取り扱い説明書
GPZ1100 F　83-85 （輸出仕様）
常時点灯式不可
スイッチASSY　品番1387335

この度は当社製品をお買い上げ頂きましてありがとうございます。取り付け前にこの取り扱い説明書を熟読して下さい。

！注意

1. 取り付けはプロのメカニックもしくは認証工場で行って下さい。
2. エンジン停止直後は、火傷をする恐れがありますのでマフラー、エンジン等、車体が冷えている状態で作業を行って下さい。
3. 取り付け前に必ず、車種専用サービスマニュアルを用意して作業を行って下さい。
4. ボルトの脱落や破損による事故の恐れが有りますので、各ボルトは、それぞれの規定トルクで締め付けて下さい。(車種専用サービスマニュアル参照)
5. また、取り付け後必ずボルト、ナットの締め忘れが無いよう確認して下さい。
6. 取り付け後各部の干渉等の問題が無いことを確認して下さい。
7. 取り付け走行後１００kmでボルトナット類の増し締めを行って下さい。
8. 定期点検は必ず行って下さい。

(表示用語の説明)

警告 <身体や生命に危険を及ぼすと予想される事故の防止>

注意 <ACTIVE商品や純正部品、車体の損害を防止>

要 点 <正しい操作方法や取り付け方法、点検整備上のポイント>

取り付け手順

1. サービスマニュアルに従いシート、フューエルタンク、STD右ハンドルSWを取り外します。
2. ノーマルスイッチの取り廻しを参考にキットのスイッチをハンドルに取り付け、ノーマルスイッチが接続していたメインハーネスの4P、6Pカプラーに、キットのカプラーをそれぞれ接続します。
3. スロットルを取り付けます。要 点 スロットルキットを取り付けた後、ハンドルを左右に一杯に切ってもスロットルがスムーズに作動するか確認して下さい。スムーズに作動しない場合はワイヤーの取り廻しを確認及び変更して、スムーズに作動するように調整して下さい。
4. ヘッドライト、テールライト、ウインカー等各電装パーツが正常に作動するか確認し、取り外した外装パーツを取り付けます。

配線図

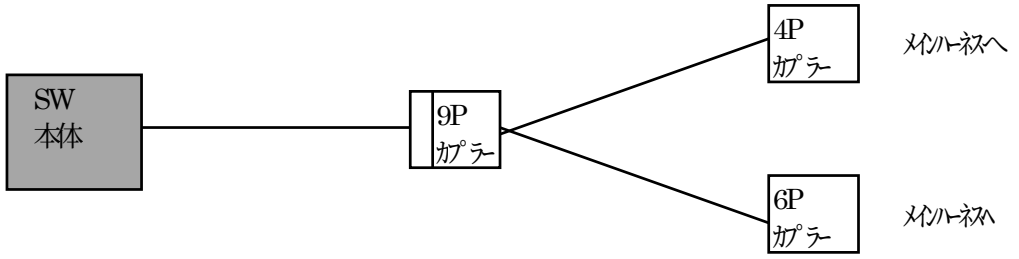

品番	構成パーツ	数量
1387301	スイッチASSY	1

製品については品質管理を行っていますが、万一不良、不都合が有りましたら、お買い上げの日より一週間以内に加工を加える前に、株式会社アクティブ又はお買い上げ店までご連絡下さい、交換もしくは修理をさせて頂きます。その際に発生する脱着工賃等、商品を使用出来なかった事による損害など商品以外の保証は致しません。取り付け、取り扱いの不注意による返品、交換は固くお断り致します。

株式会社アクティブ
〒470−0117　愛知県日進市藤塚7丁目55番地
TEL0561−72−7011(代)　FAX0561−72−7012
ホームページアドレス http://www.acv.co.jp
E-メールアドレス info@acv.co.jp

051011KIT01